

MÓDULO SANITÁRIO



MÓDULO SANITÁRIO

Instalação do Equipamento



Transportar o sanitário até o local onde será instalado. Local sem sombra, mais alto do terreno e fora do caminho de água.



Faça uma circunferência ao redor do sanitário, antes de cavar.



35 CM DE PROFUNDIDADE

A escavação deve ser de 35 cm de profundidade.

MÓDULO SANITÁRIO

Instalação do Equipamento



Nivelar o buraco com uma camada de areia.



Colocar a unidade funcional em cima da camada.



Reaterrar a lateral da unidade funcional.

MÓDULO SANITÁRIO

Instalação do Equipamento



Fazer nova escavação para instalação da cabine.



Conectar a cabine à unidade funcional.



Aparafusar a cabine à unidade funcional.

MÓDULO SANITÁRIO

Instalação do Equipamento



Instalar o telhado da cabine por meio de encaixes e parafusos.



Montar a chaminé e fixá-la na unidade funcional.



Colocar a tampa de acrílico e fixá-la com parafusos.

MÓDULO SANITÁRIO

Instalação do Equipamento



Colocar uma camada de areia no fundo da cabine.



Nivelar a camada e colocar as placas de concreto.



Parafusar a porta e instalar as dobradiças.

MÓDULO SANITÁRIO


Instalação do Equipamento



Para concluir: instalar a tampa do vaso sanitário.



Colocar o ralo do mictório.

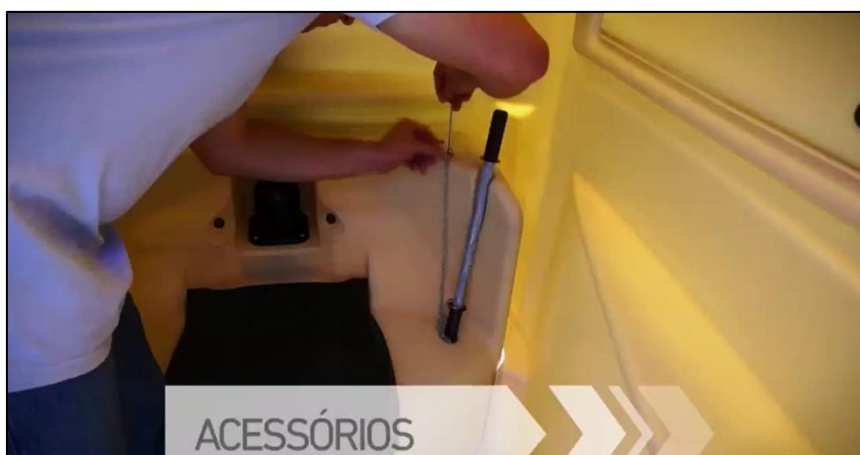

Colocar a alavanca da descarga.